- U_n = 250 V, I_n = 6/10 A, 50 Hz
- max. Belastung: 100 N

U_n = 250 V, I_n = 6/10 A, 50 Hz
max. load: 100 N

Montage des elektrischen Adapters
Setzen Sie den Adapter so in die Stromschiene ein, dass der mechanische Schlüssel (A) vom Adapter in die Aussparung an der Schiene zum Sitzen kommt (Abb. 1). Die Hebel der beiden Nocken (C) und (D) um ca. 90° drehen, bis sie blockiert sind (Abb. 2).

Mounting of the electrical adapter
Insert the adapter into the contact-track, so that the mechanical key (A) in the adapter matches the groove (B) in the track (pic. 1). Rotate the levers about 90º of the two cams (C and D) until they reach the locking position (pic. 2).

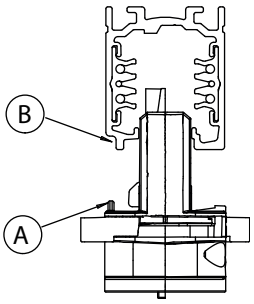

Abb. 1 Mechanischer Schlüssel
pic. 1 mechanical key

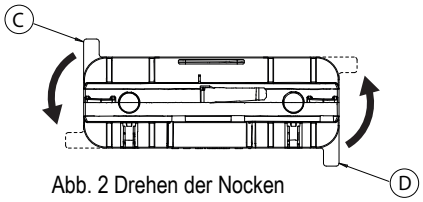

Abb. 2 Drehen der Nocken
pic. 2 cams rotation

Auswahl der Phase
Wenn die Stromschiene an eine 3-Phasen-Anlage angeschlossen ist, kann ausgewählt werden, über welche Phase (L1, L2 oder L3) der einzelnen Strahler gespeist wird. Dazu den Wahlschalter (A) vom Adapter entsprechend einstellen (Abb. 3).

Phase selection
When the track is connected to a three-phase system it is possible to select the phase (L1, L2 or L3) to distribute the single luminaires in the system. For this adjust the selector switch (A) (pic. 3).

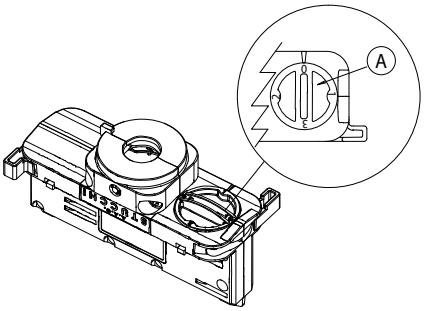

Abb. 3 Wahlschalter Phase
pic. 3 phase selector

Ein-/Ausbau des mechanischen Adapter
Zum Ein-/Ausbau des mechanischen Adapters mit geeignetem Werkzeug, in dafür vorgesehener Öffnung (D), Adapter in Schiene befestigen oder herauslösen (Abb. 4).

Mounting and removing of the mechanical adapter
For mounting and removing the mechanical adapter you have to use a suitable tool. Insert the tool in the opening (D) (pic. 4).

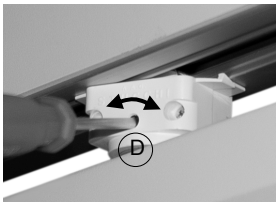

Abb. 4 mechanischer Adapter / *pic. 34mechanical*