




D

- Beachten Sie folgende Montageanweisungen und Hinweise:  
818278 Allgemeines Hinweisblatt für LED-Leuchten  
830871 Montageanweisung für Lichtlenkungsfolien (nanoOptix) ⑨  
827473 Montageanweisung für AOV Abschirmfolie ⑪  
Für Verbinder, Abhängungen und Wandhalter beigelegte Montageanweisungen beachten.
- Immer zuerst Profile ohne Lichteinsätze montieren und danach Verbinder mit Exzentern festziehen.
- Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $dT = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter.

GB

- Consider the following installation instructions and notes:**  
818278 general notes for LED luminaires  
830871 installation instruction for light-control foils (nanoOptix) ⑨  
827473 installation instruction for AOV shielding foil ⑪  
For connectors, suspensions and wall brackets consider the enclosed installation instructions.
- First mount profiles without light-inserts and then fix the mechanical connectors with eccentrics.**
- The linear thermal expansion of the aluminium profile is about 0.3 mm per meter at  $dT = 10$  Kelvin.

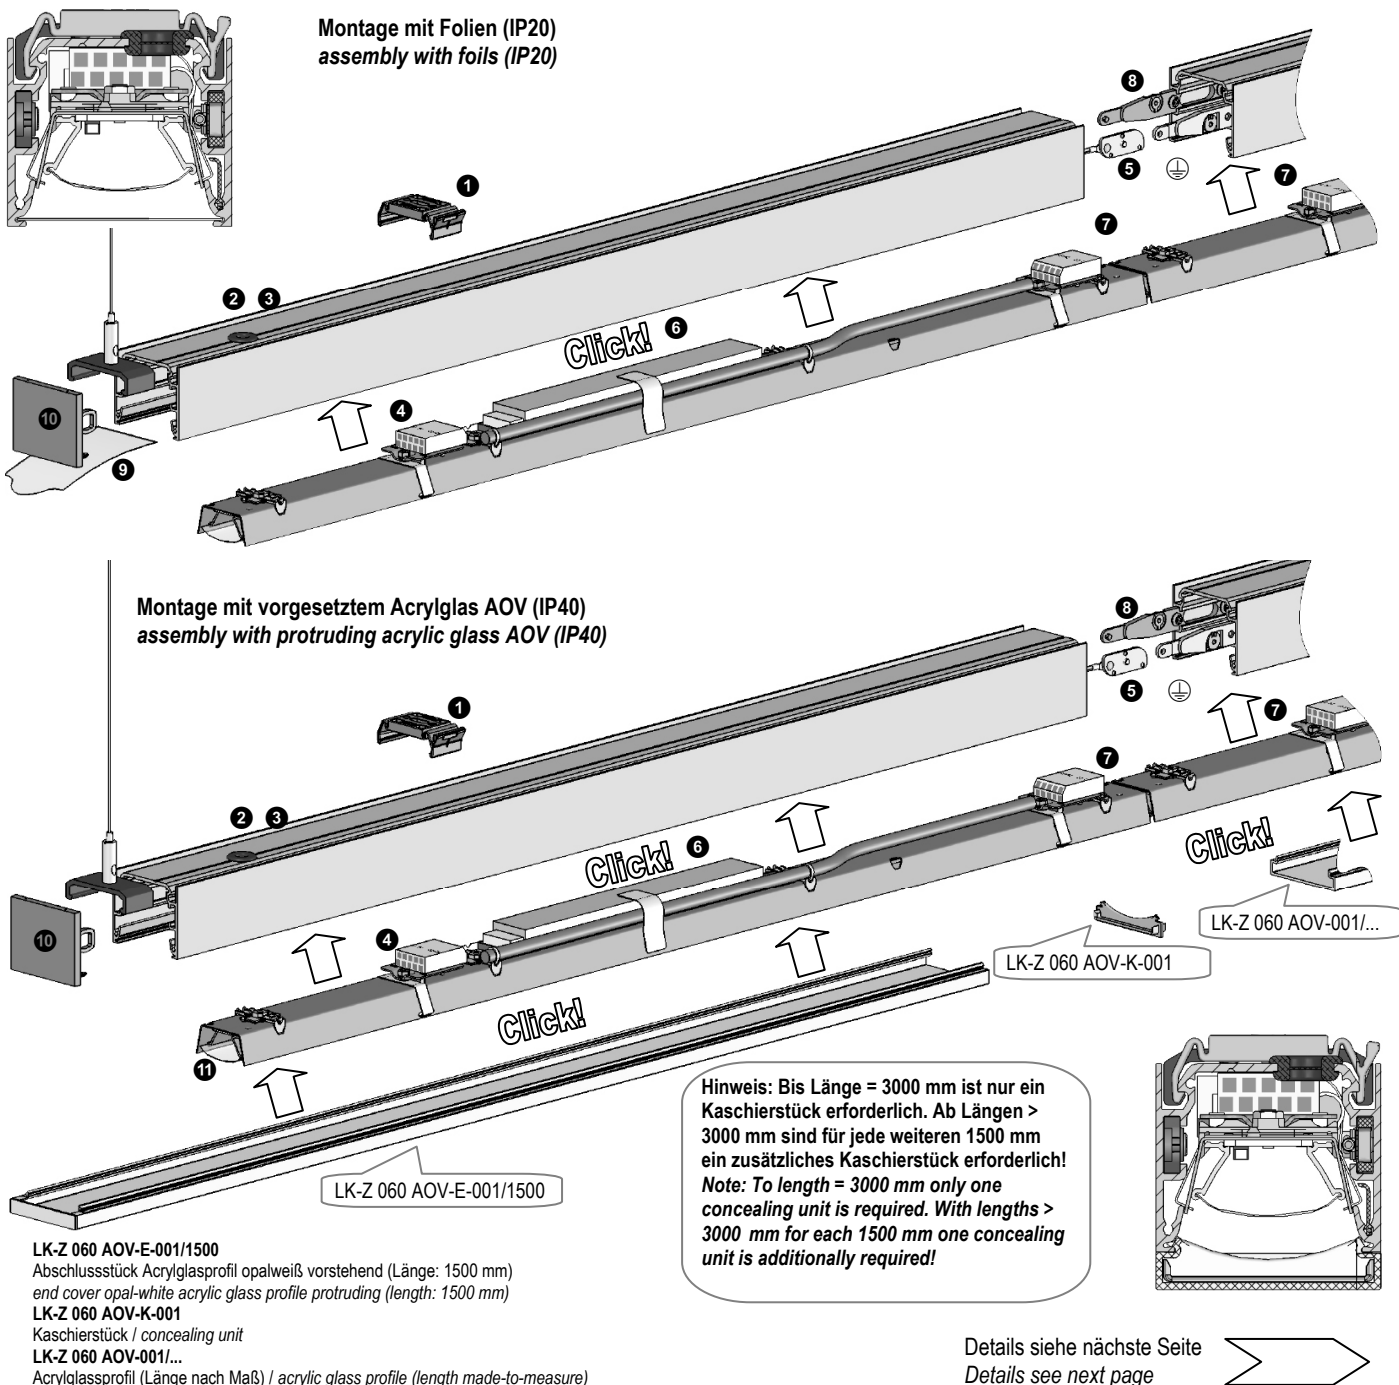

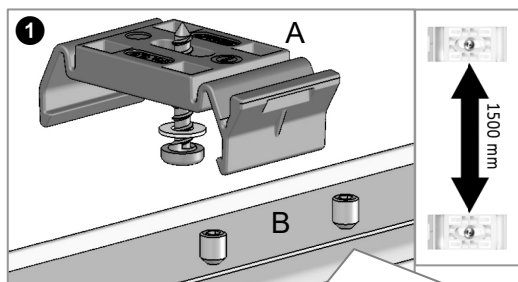

#### LK-Z 060.115

Anbauklammer (A) mit Unterlegscheibe und Schraube an Decke oder Wand befestigen. Gewindestifte (B) gegen Verrutschen des Profils beidseitig neben einer Anbauklammer in Profilkanal eindrehen. Anschließend Profil in Anbauklammern einrasten.  
*Fix mounting clamp (A) with washer and screw on ceiling or wall. Against shifting of the profile screw in the grub screws (B) into the profile groove on both sides of the mounting clamp. Then snap in the profile into the mounting clamps.*

