


D

- Beachten Sie folgende Montageanweisungen und Hinweise:
818278 Allgemeines Hinweisblatt für LED-Leuchten
830871 Montageanweisung für Lichtlenkungsfolien (nanoOptix) ⑨
827473 Montageanweisung für AOV Abschirmfolie ⑪
Für Verbinder, Abhängungen und Wandhalter beigelegte Montageanweisungen beachten.
- Immer zuerst Profile ohne Lichteinsätze montieren und danach Verbinder mit Exzentern festziehen.
- Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

GB

- Consider the following installation instructions and notes:**
818278 general notes for LED luminaires
830871 installation instruction for light-control foils (nanoOptix) ⑨
827473 installation instruction for AOV shielding foil ⑪
For connectors, suspensions and wall brackets consider the enclosed installation instructions.
- First mount profiles without light-inserts and then fix the mechanical connectors with eccentrics.**
- The linear thermal expansion of the aluminium profile is about 0.3 mm per meter at $dT = 10$ Kelvin.

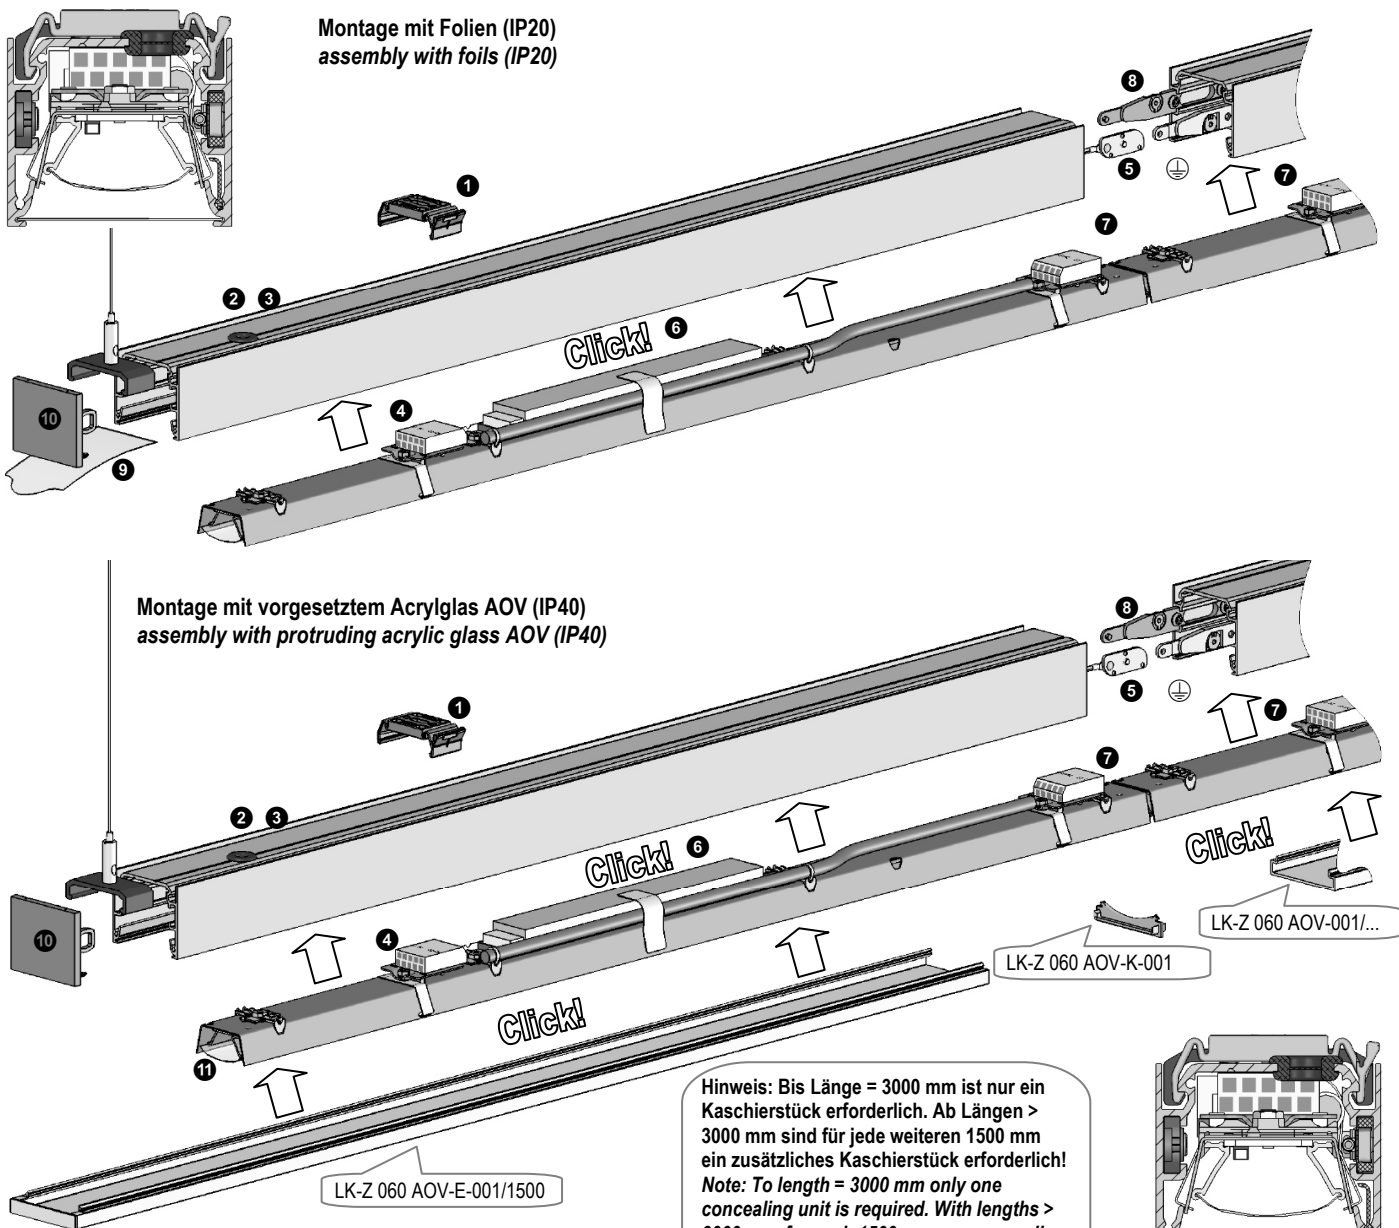


LK-Z 060 AOV-E-001/1500
Abschlussstück Acrylglasprofil opalweiß vorstehend (Länge: 1500 mm)
end cover opal-white acrylic glass profile protruding (length: 1500 mm)


LK-Z 060 AOV-K-001
Kaschierstück / concealing unit
LK-Z 060 AOV-001/...

Acrylglasprofil (Länge nach Maß) / acrylic glass profile (length made-to-measure)

Hinweis: Bis Länge = 3000 mm ist nur ein Kaschierstück erforderlich. Ab Längen > 3000 mm sind für jede weiteren 1500 mm ein zusätzliches Kaschierstück erforderlich!
Note: To length = 3000 mm only one concealing unit is required. With lengths > 3000 mm for each 1500 mm one concealing unit is additionally required!

Details siehe nächste Seite
Details see next page



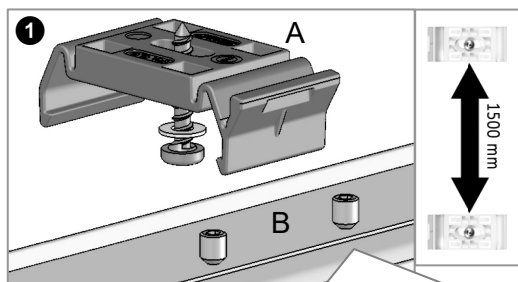

LK-Z 060.115

Anbauklammer (A) mit Unterlegscheibe und Schraube an Decke oder Wand befestigen. Gewindestifte (B) gegen Verrutschen des Profils beidseitig neben einer Anbauklammer in Profilkanal eindrehen. Anschließend Profil in Anbauklammern einrasten.
Fix mounting clamp (A) with washer and screw on ceiling or wall. Against shifting of the profile screw in the grub screws (B) into the profile groove on both sides of the mounting clamp. Then snap in the profile into the mounting clamps.

